

NÁVOD NA MONTÁŽ

ANTIPANIK PUZDRO 85

27 mm vysoké (plastové podložky C83 priložené)

rýchla a jednoduchá inštalácia

Tento výrobok pozostáva z kovového držiaka mechanizmu zámku, ochranného puzdra mechanizmu a krytu. Výrobok má viacero vnútorných i vonkajších upevňovacích bodov, ktoré sú chránené a po inštalácii nie sú viditeľné. Samotná inštalácia je veľmi jednoduchá a rýchla.



1

1. Otvorte výrobok a vyberte časť pozostávajúcu z mechanizmu zámku a kovového držiaka.



2

1 až 7 ks

2. Umiestnite plastové podložky (obj.č. C-83) potrebné pre montáž pod kovový držiak tak, aby bol jazýček elektrického zámku v jednej rovine s jazýčkom mechanizmu panikového madla.



3

3. Pred upevnením kovového držiaka, prestrčte elektrické vodiče cez otvory v plastových podložkách a cez otvory v kovovom držiaku.




4

4. Využitím dvoch upevňovacích bodov na kovovom držiaku, pripevnite mechanizmus na dverovú zárubňu. Pamätajte na to, že môžete ponechať maximálnu vzdialenosť 12-14 mm medzi elektrickým zámkom a panikovým madlom. Zapojte elektrický zámok.



5

5. Priložte ochranné puzdro mechanizmu na kovový držiak. Pripevnite ho využitím 4 upevňovacích bodov na kovovom držiaku.

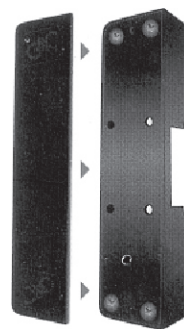

6

6. Ak je ochranné puzdro upevnené, priložte čierny nylonový kryt na puzdro. Tento kryt je určený na prekrytie štyroch upevňovacích skrutiek ochranného puzdra.


NÁVOD NA MONTÁŽ

ŠTANDARDNÁ MONTÁŽ s panikovým madlom

Nasledujúce nákresy zobrazujú umiestnenie elektrického zámku s ohľadom na panikové madlo. Uvedené rozpätie ich vzdialenosti (min. 12 mm max. 14 mm) musí byť dodržané.

Panikové madlo musí byť celé inštalované na pohyblivej časti dverí a nesmie cez ňu presahovať. Elektrický zámok môže byť inštalovaný rôznymi spôsobmi, v závislosti od typu dverí a nárokov daného objektu. Možnosti inštalácie sú opísané v príkladoch A, B a C.

Rôzne spôsoby upevnenia elektrického zámku na rôznych typoch zárubní.

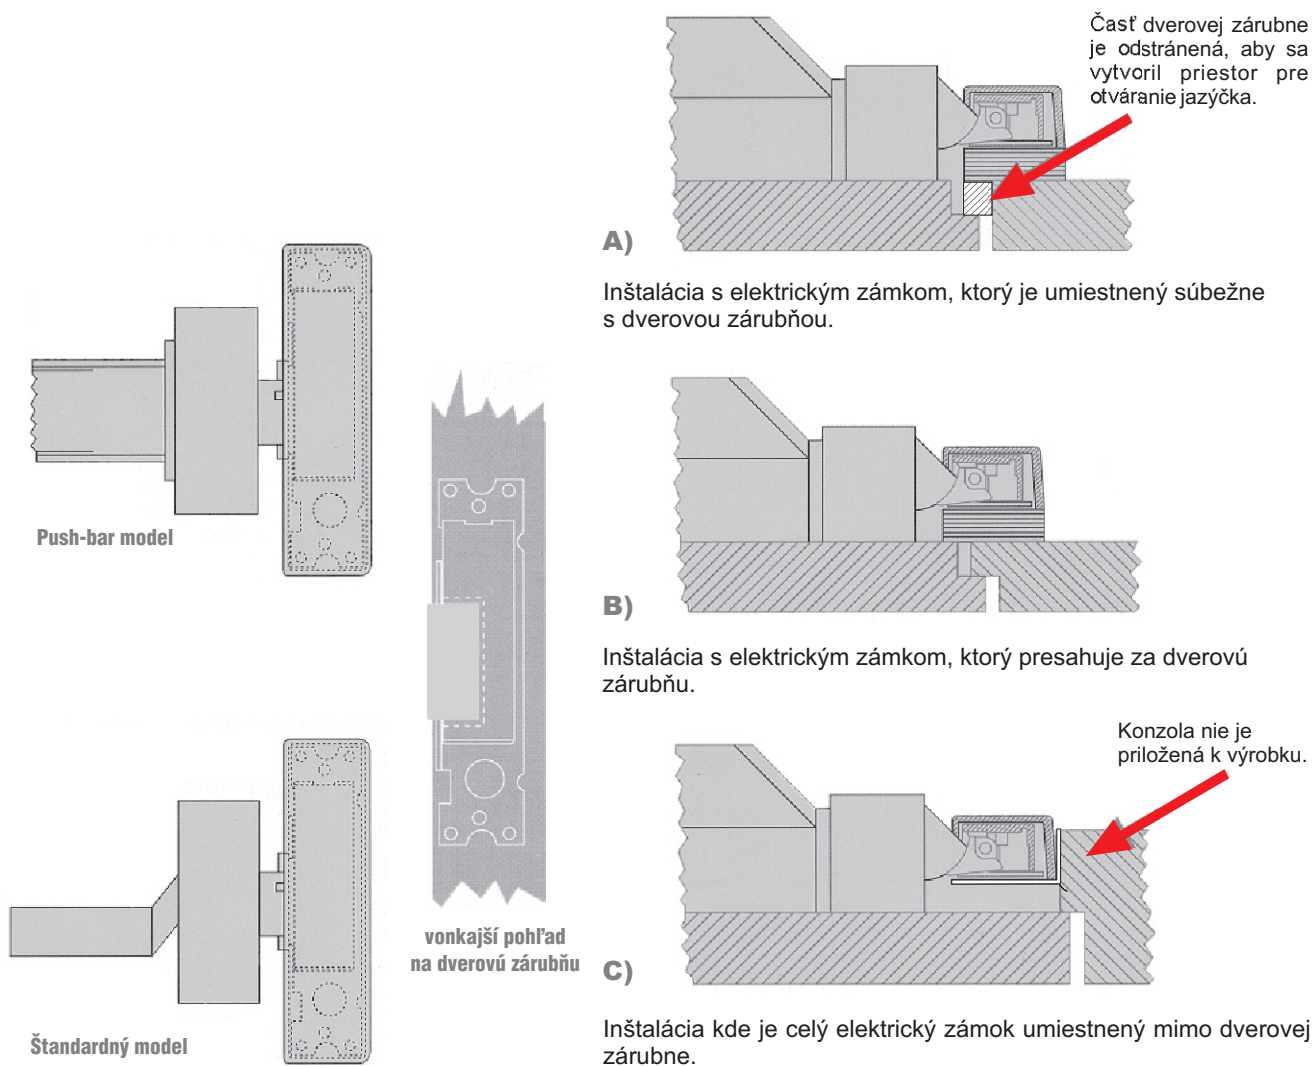

(7 malých plastových podložiek C-83) - 14 mm vzdialenosť elektrického zámku od dverovej zárubne znázornená na nákresoch je len teoretická. Použite taký počet podložiek C-83, aby sa odstránila akákoľvek vôľa a zabezpečila sa správna funkčnosť panikového madla. Umiestnenie elektrického zámku vo vzdialenosti 12 - 14 mm od panikového madla musí byť dodržaná.